


Guía de inicio rápido de ShockLog® Cellular GL

El módulo ShockLog Cellular GL puede combinarse con ShockLog 298. Esto permite que los usuarios realicen un seguimiento de los productos y supervisen los niveles de impacto y otras condiciones ambientales a través de la nube SpotSee Cloud. Este módulo puede utilizarse con cualquier dispositivo ShockLog 298 con una versión de *firmware* 30 o mayor.

Configuración de ShockLog

Para conectar un módulo ShockLog Cellular GL a un ShockLog 298, el usuario debe seleccionar la opción “Satellite/Cellular” (Satelital/Celular) en la página de “Firmware Options” (Opciones de *firmware*) del programa de configuración de ShockLog. Esto genera el enlace de comunicación entre el registrador y el módulo celular.

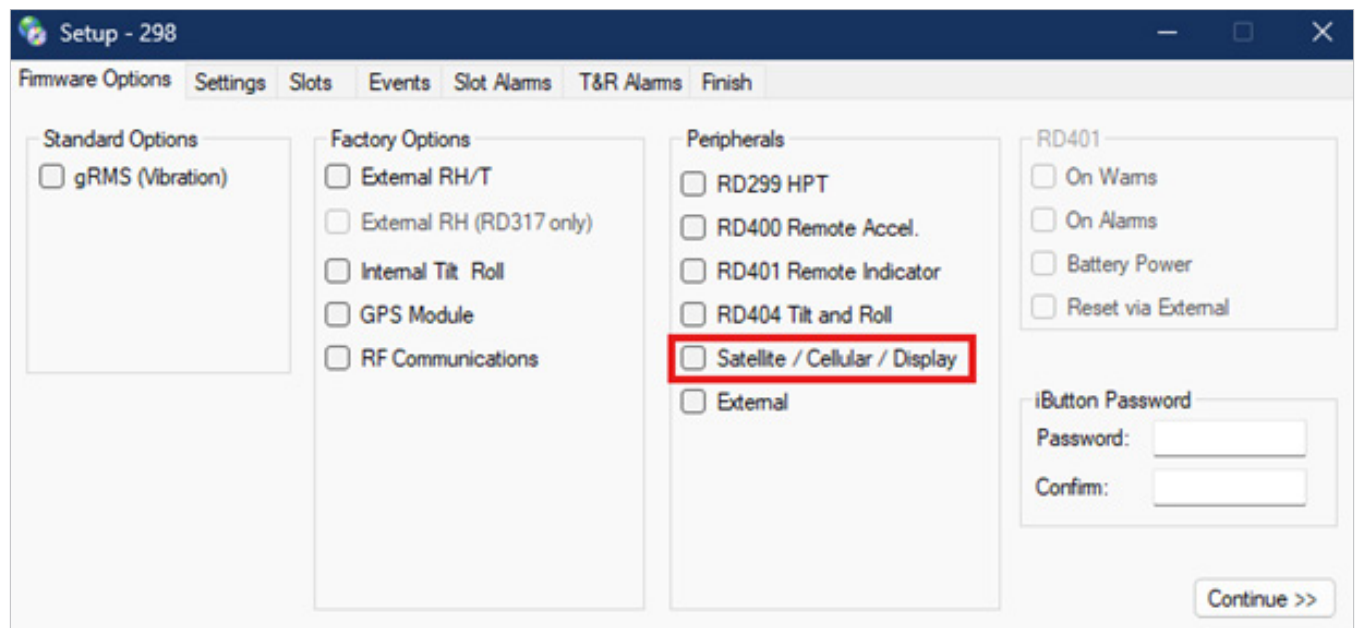

Guía de inicio rápido de ShockLog® Cellular GL

SpotSee Cloud

La nube, SpotSee Cloud, permite al usuario acceder a la información de su envío en todo momento y lugar. Al iniciar sesión en track.spotsee.io, los usuarios pueden consultar la información del viaje, el estado de las alarmas y la ubicación de los productos.

Acceso a la plataforma en la nube

Cada dispositivo se envía con una tarjeta que contiene su “Token de registro”. Los usuarios pueden escanear el código QR o usar el enlace para registrar un nuevo dispositivo.



Configuración de nuevos usuarios

Los nuevos usuarios deberán configurar un nombre de usuario y una contraseña, así como definir algunas preferencias básicas.

Acceso para usuarios registrados

Después de configurar su nombre de usuario y contraseña, los usuarios pueden acceder ingresando en track.spotsee.io e iniciando sesión.

Para hacer preguntas o resolver problemas, comuníquese con el soporte técnico:

Correo electrónico: techsupport@spotsee.io

SpotSee en Canadá y el resto del continente americano:

EE. UU.: +1 800-466-0101 | **Fuera de los EE. UU.:** +1 214-736-4579

SpotSee en Europa, Oriente Medio y África: +31.55.7370 148

SpotSee en Asia-Pacífico: +86 (21) 6627 6008