

FreezeSafe™ QR - Instrucciones de uso

FreezeSafe™ QR es un sensor de congelación con monitoreo remoto, compatible con teléfonos inteligentes, que permite detectar e informar variaciones de temperatura. Cuando se escanea el FreezeSafe QR, el estado del sensor, la hora, la fecha, la ubicación, el número de serie y la evidencia fotográfica se cargan en SpotSee Cloud para su revisión y seguimiento. La plataforma de nube de SpotSee muestra información sobre cada sensor y datos generales sobre el estado para facilitar la mejora de los envíos y la calidad.

Cómo agregar sensores a la nube

Cuando reciba por primera vez los sensores FreezeSafe QR, localice la etiqueta de la bolsa en cada paquete de 100 unidades.

Teléfono móvil:

- Escanee el código QR de la etiqueta de la bolsa con su dispositivo móvil.

Usuarios existentes:

- Seleccione la opción "Sign In" (Iniciar sesión) en la página de registro, vaya a la página de envíos con control de temperatura y seleccione "Add Sensors" (Agregar sensores), ubicada en la esquina superior derecha.
- Escriba o escanee los ID de las bolsas asociadas con las bolsas de sensores que necesita agregar a su cuenta en la nube.

Usuarios nuevos:

- Regístrese para crear una cuenta en la nube y siga todas las indicaciones. Los sensores se agregarán automáticamente a la cuenta al completar el registro.




Computadora:

Usuarios existentes:

- Inicie sesión en qr.spotsee.io.
- Vaya a la página de envíos con control de temperatura y seleccione "Add Sensors" (Agregar sensores), ubicada en la esquina superior derecha.
- Escriba o escanee los ID de las bolsas asociadas con las bolsas de sensores que necesita agregar a su cuenta en la nube.

Usuarios nuevos:

- Escriba la URL del código QR en el navegador para registrarse y crear una cuenta en la nube, y siga todas las indicaciones.
- Repita los pasos 2 y 3 de la sección "Usuarios existentes" anterior para agregar sensores a la nube.

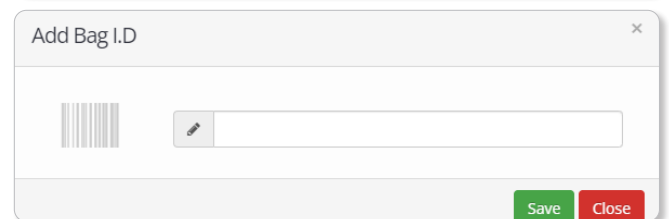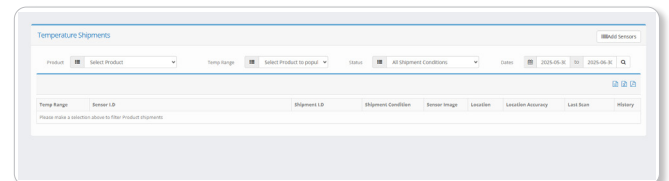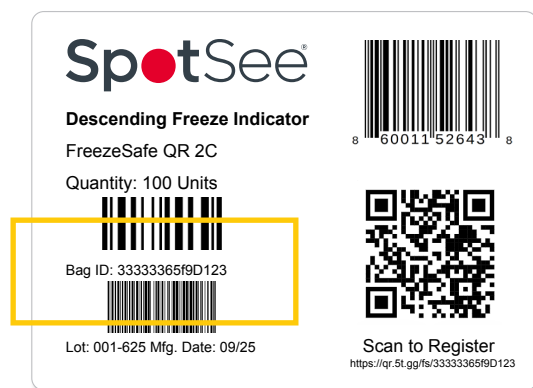

Temperature Shipments

Product: FreezeSafe Temp Range: All Temp Ranges Status: All Shipment Conditions Dates: 2025-05-31 to 2025-06-30

Temp Range	Sensor I.D.	Shipment I.D.	Shipment Condition	Sensor Image	Location	Location Accuracy	Last Scan	History
SPIC4070	82228870588	CP	--					
SPIC4070	82228860868	CP	--					
SPIC4070	82228860874	CP	--					
SPIC4070	82228860845	CP	--					
SPIC4070	82228862867	CP	--					
SPIC4070	82228860887	CP	--					
SPIC4070	82228860865	CP	--					
SPIC4070	82228860823	CP	--					
SPIC4070	82228860873	CP	--					
SPIC4070	82228860877	CP	--					

Showing 10 of 10 items

FreezeSafe™ QR - Instrucciones de uso

Almacenamiento:

Los indicadores FreezeSafe deben almacenarse protegidos de la luz directa a 25 °C / 77 °F.

Modo de uso:


1. Antes del uso, FreezeSafe debe verse transparente y puede presentar un tono magenta claro. No es necesario activarlo antes de usarlo.
2. Retire el indicador FreezeSafe y adhiéralo a una superficie limpia y seca.
3. FreezeSafe debe colocarse lo más cerca posible del producto que se está monitoreando y en un lugar donde sea visible para quien reciba el envío monitoreado.
4. FreezeSafe puede adherirse directamente al producto que se está monitoreando o colocarse en el interior del embalaje.
5. El tiempo de cambio de color de FreezeSafe se basa en una exposición a una temperatura 1 °C por debajo del umbral al cabo de 1 año y entre 2 y 2.5 °C por debajo del umbral al cabo de 2 años, según el número de pieza.

FreezeSafe™ QR - Instrucciones de uso

Serialización de FreezeSafe QR

Cada FreezeSafe QR tiene un número de serie único para garantizar la trazabilidad en la cadena de frío. Si necesita registrar el número de serie del sensor antes del envío, simplemente escanee el código QR con la cámara de un teléfono móvil o una computadora portátil de mano. Después, escriba o escanee directamente desde la pantalla de su dispositivo para transferir el número de serie a una factura o a un software de envíos y vincular FreezeSafe con el activo que se está enviando.

Como expedidor, probablemente le interesen principalmente el número de serie y el código de barras, pero la mitad inferior de esta pantalla también muestra las instrucciones que verá y seguirá el destinatario del envío para leer correctamente el FreezeSafe QR.

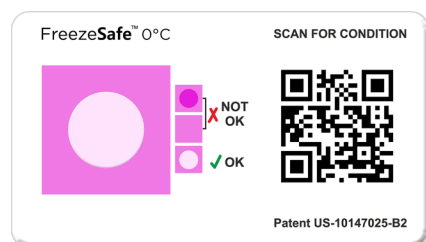

Permite al expedidor registrar el número de serie del sensor, si lo desea, antes del envío.

Instrucciones que lee el destinatario del envío para verificar correctamente el estado del sensor FreezeSafe.

