

SpotSee®

Instruções de montagem do ShockWatch® 2 QR

1) Monte o Indicador de Impacto ShockWatch® 2 QR no terço inferior da embalagem/palete, o mais próximo possível da extremidade. Evite o centro da embalagem porque os locais de montagem devem ser estruturalmente corretos.

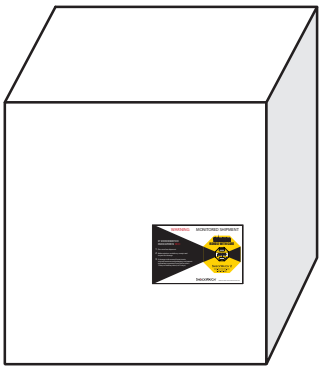

2) Se o pacote for duas vezes maior do que a largura, use dois Indicadores de Impacto ShockWatch 2 QR. Coloque um segundo indicador na mesma posição, no lado contrário da embalagem.

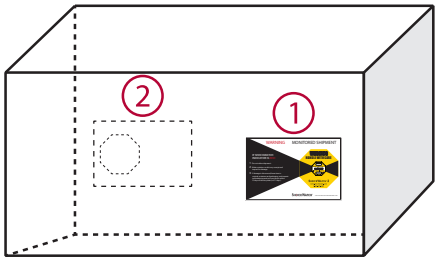

3) Coloque o adesivo de alerta no recibo de embarque como um lembrete para que os recebedores verifiquem o indicador ShockWatch 2 imediatamente após a chegada.

4) Embora essas instruções sejam consideradas as práticas recomendáveis, cada situação pode ser diferente. Se você tiver alguma dúvida ou desejar fazer um novo pedido, entre em contato com o representante de vendas da SpotSee, **ligue para (800) 527-9497 ou +1 (214) 736-4580, ou envie um e-mail a info@spotsee.io**.

5) **Para fazer um novo pedido, ligue para (800) 846-2468, ou envie um e-mail a orders@spotsee.io.**