

WarmMark QR — Instruções de Uso

O WarmMark QR é um sensor de tempo-temperatura conectado, de uso único, sem bateria e habilitado por câmera de smartphone usado para determinar precisamente se ocorreu uma variação de condição (ou seja, temperatura) e relatar essa condição, em conjunto com a hora, a data, o local e o número de série, ao SpotSee Cloud. A plataforma em nuvem do SpotSee exibe informações de sensores individuais e insights de alto nível sobre as condições para auxílio do transporte e a melhora da qualidade.

Adição de Sensores à Nuvem





Ao receber os sensores WarmMark QR pela primeira vez, localize a etiqueta da bolsa em cada pacote com 100 unidades.

Celular:

- Leia o QR Code com seu dispositivo móvel
- Faça login ou crie uma conta para acessar o SpotSee Cloud
- Navegue até a página WarmMark Shipments e selecione “Add Sensors” (Adicionar sensores), localizado no canto superior direito
- Quando adicionadas com um dispositivo móvel por meio de um QR Code nas etiquetas das bolsas, as IDs das bolsas serão automaticamente armazenadas na nuvem

Computador:

- Faça login ou crie uma conta para acessar o SpotSee Cloud
- Navegue até a página WarmMark Shipments e selecione “Add Sensors” (Adicionar sensores), localizado no canto superior direito
- Digite ou escaneie as IDs associadas às bolsas com sensores que precisam ser adicionadas à sua nuvem

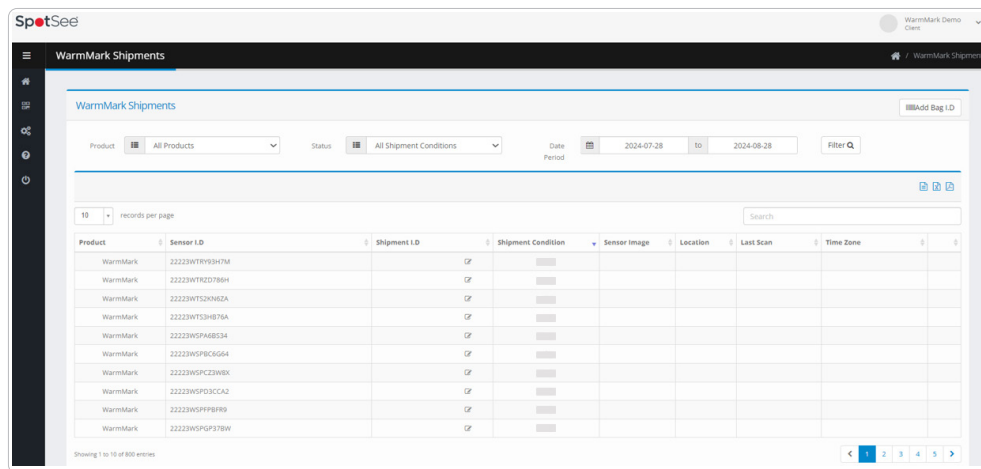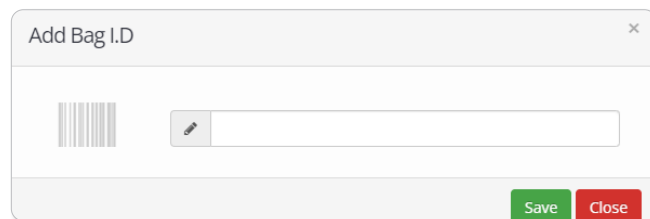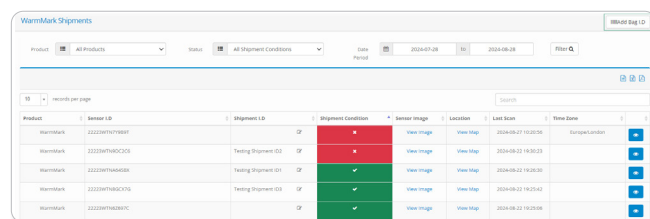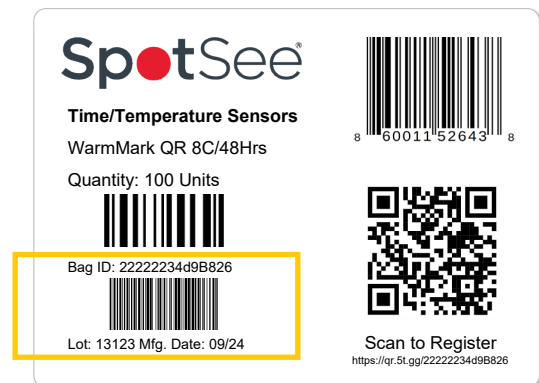

WarmMark QR — Instruções de Uso

Preparação e Implantação do WarmMark QR

Armazenamento:

Para otimizar o prazo de validade, armazene os WarmMarks abaixo da temperatura de resposta e abaixo de 55% de umidade relativa.

Como usar:

1. Todas as janelas de violação do WarmMark® devem estar brancas antes de armar o dispositivo.
2. Antes de ser armado, o indicador do WarmMark deve ser colocado em um ambiente de pelo menos 5°C (9°F) abaixo da temperatura limite de ativação do WarmMark por um mínimo de 30 minutos. Esse processo é conhecido como pré-condicionamento.
3. Para armar o indicador do WarmMark, dobre e puxe a guia de ativação do indicador até que a guia e o filme de barreira sejam completamente removidos.
4. Se estiver usando um indicador do WarmMark com uma temperatura limite de ativação abaixo da temperatura ambiente, coloque imediatamente o indicador no ambiente a ser monitorado para evitar a ativação.
5. Remova o revestimento adesivo (se desejado) do WarmMark e cole o indicador em uma superfície limpa e seca.
 - a. O WarmMark deve estar posicionado em um local onde fique visível para o destinatário da remessa monitorada.
 - b. O WarmMark pode ser colado diretamente no produto que está sendo monitorado ou colocado dentro da embalagem.
6. O tempo de esgotamento é o tempo máximo que a cor rosa/vermelha leva para aparecer na janela da etiqueta a uma temperatura constante de 2°C acima da temperatura limite.

WarmMark QR — Instruções de Uso

Serialização do WarmMark QR

Cada WarmMark QR é serializado de forma exclusiva para garantir a rastreabilidade na cadeia de frio. Caso precise registrar o número de série dos sensores antes do envio, basta ler o QR Code com um telefone celular ou uma câmera de computador móvel portátil. Em seguida, digite ou escaneie diretamente da tela do dispositivo para transferir o número de série para uma fatura ou software de remessas e vincular o WarmMark ao ativo que está sendo enviado.

Como remetente, o número de série e o código de barras provavelmente serão de maior interesse, mas a parte inferior dessa tela também exibe as instruções que o destinatário da remessa verá e seguirá para ler corretamente o WarmMark QR.



Usado pelo remetente para registrar o número de série do sensor, se desejado, antes do envio

Instruções lidas pelo destinatário da remessa para verificar corretamente a condição do sensor WarmMark

