

## WarmMark QR - Mode d'emploi


Le WarmMark QR est un capteur de temps/température connecté, à utilisation unique et sans batterie, qui se sert des caméras des smartphones pour déterminer facilement si une condition (c'est-à-dire une température) n'a pas été respectée et qui signale cette condition avec l'heure, la date, le lieu et le numéro de série sur le cloud SpotSee. La plateforme cloud de SpotSee affiche des informations sur chaque capteur et des données détaillées sur la condition pour faciliter l'expédition et améliorer la qualité.

### Ajout de capteurs au cloud

Lorsque vous recevez des capteurs WarmMark QR pour la première fois, recherchez l'étiquette du sac sur chaque pack de 100.




#### Téléphone portable :

- Scannez le QR code avec votre appareil mobile.
- Connectez-vous à votre compte cloud SpotSee ou créez-en un.
- Accédez à la page WarmMark Shipments (Expéditions WarmMark) et en haut à droite, sélectionnez « Add Sensors » (Ajouter des capteurs).
- Lorsque les ID des sacs sont ajoutés avec un téléphone portable et le QR code de l'étiquette du sac, ces ID sont automatiquement remplis dans le cloud.

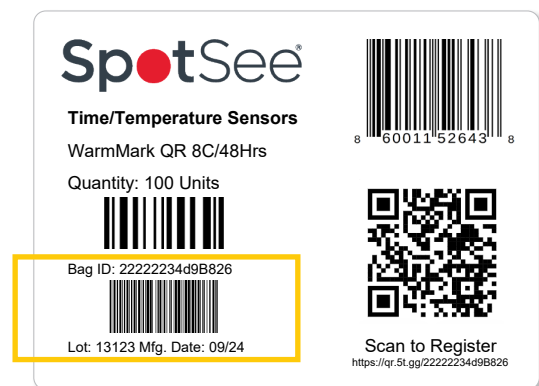

#### Ordinateur :

- Connectez-vous à votre compte cloud SpotSee ou créez-en un.
- Accédez à la page WarmMark Shipments (Expéditions WarmMark) et en haut à droite, sélectionnez « Add Sensors » (Ajouter des capteurs).
- Saisissez ou scannez les ID des sacs associés aux sacs des capteurs que vous devez ajouter à votre cloud.

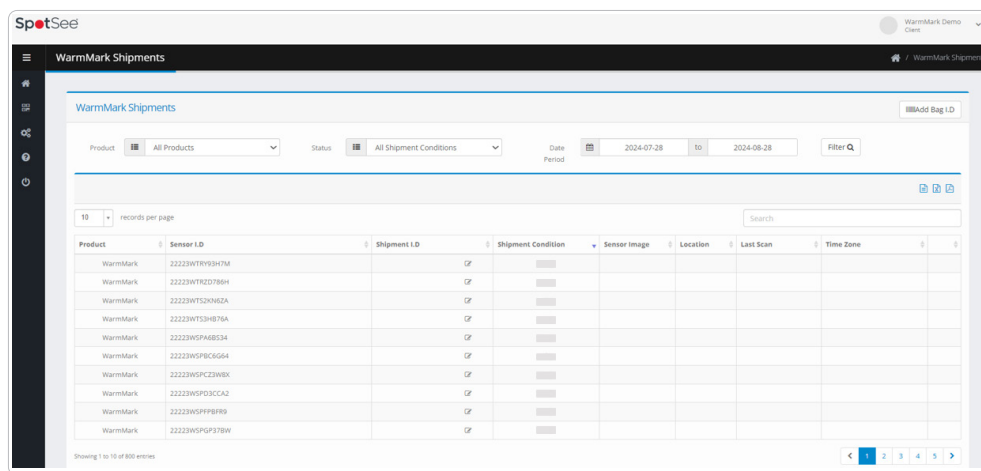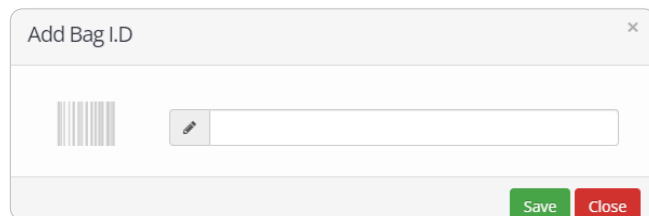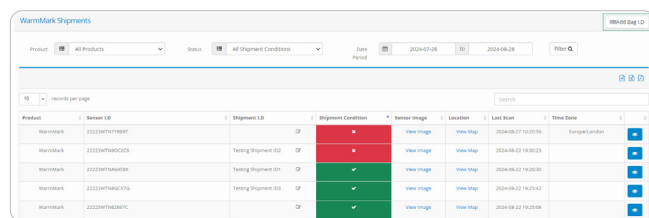

## WarmMark QR - Mode d'emploi

### Préparation et installation des capteurs WarmMark QR

#### Stockage :

Pour une durée d'utilisation optimale, stockez les capteurs WarmMark à une température inférieure à leur température de réponse et à moins de 55 % d'humidité relative.

#### Conseils d'utilisation :

1. Toutes les fenêtres de dépassement WarmMark® doivent être blanches avant d'armer le dispositif.
2. Avant l'armement, l'indicateur WarmMark doit être placé dans un environnement d'au moins 5° C (9°F) de moins que la température de seuil d'activation du WarmMark pendant 30 minutes minimum. Ce processus s'appelle le préconditionnement.
3. Pour armer l'indicateur WarmMark, repliez et tirez sur la languette d'activation de l'indicateur jusqu'à ce que la languette et le film protecteur soient entièrement retirés.
4. Si vous utilisez un indicateur WarmMark avec une température de seuil d'activation inférieure à la température ambiante, placez immédiatement l'indicateur dans l'environnement à surveiller pour éviter toute activation.
5. Si vous le souhaitez, retirez la pellicule adhésive du WarmMark et collez l'indicateur sur une surface propre et sèche.
  - a. Le destinataire de la marchandise doit pouvoir voir le WarmMark.
  - b. Le WarmMark peut être directement collé sur le produit surveillé ou être placé dans l'emballage.
6. Le temps limite est le temps maximum nécessaire pour que la couleur rose/rouge apparaisse dans la fenêtre de l'étiquette à une température constante de 2° C au-dessus du seuil de température.

## WarmMark QR - Mode d'emploi

### Numéros de série des WarmMark QR

Chaque WarmMark QR possède un numéro de série unique permettant d'en assurer la traçabilité dans la chaîne du froid. Si vous avez besoin des numéros de série des capteurs avant l'expédition, il vous suffit de scanner le QR code avec un téléphone portable ou une caméra portable d'ordinateur. Ensuite, saisissez ou scannez directement depuis l'écran de votre appareil pour transférer le numéro de série sur une facture ou un logiciel d'expédition afin d'associer le WarmMark à la marchandise expédiée.

En tant qu'expéditeur, le numéro de série et le code-barres sont certainement ce qui vous intéresse le plus, mais la partie inférieure de cet écran affiche également des instructions que le destinataire de la marchandise verra et suivra pour lire correctement le WarmMark QR.



Utilisé par l'expéditeur  
pour enregistrer le numéro  
de série, si nécessaire,  
avant l'expédition

Instructions lues par  
le destinataire de la  
marchandise pour lire  
correctement la condition  
du capteur WarmMark

