


WarmMark QR – Leitfaden für den Empfänger

WarmMark ist ein Zeit-/Temperatursensor, der für den Versand von empfindlichen Medikamenten entwickelt wurde. WarmMark wechselt von Weiß zu Rot, wenn er zu hohen Temperaturen ausgesetzt wird, und zeigt dem Empfänger so an, dass die Sendung zu warm war und die Medikamente nicht verwendet werden sollten. Transporteure, die WarmMark nutzen, legen Wert auf die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Medikamenten für Patienten, und ergreifen daher entsprechende Maßnahmen, um die kritischen Anforderungen an den Versand einzuhalten.



Scannen Sie den WarmMark in Ihrer Lieferung sofort nach Erhalt.

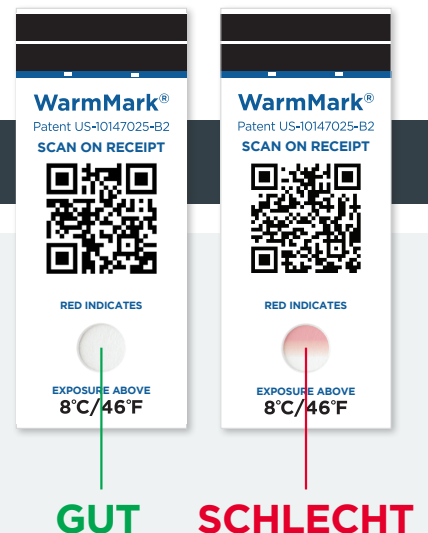

1. Scannen Sie den QR-Code auf dem WarmMark

Image Captured
(Aufnahme)

4. Sobald das Kästchen gelb ist, halten Sie es 1 Sekunde lang gedrückt, um das Bild automatisch aufzunehmen.



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Continue“ (Weiter) unten auf dem Bildschirm, um die Kamera zu öffnen.

✓ Save Scan
(Scan speichern)

5. Klicken Sie auf „Save Scan“ (Scan speichern), um den Sensorzustand zu prüfen.



3. Legen Sie den WarmMark in die schwarze Schachtel und nehmen Sie Anpassungen vor, bis die Schachtel sich gelb färbt.




6. Der Zustand des WarmMark wird analysiert und der Temperaturstatus wird auf dem letzten Bildschirm angezeigt.

Erster QR-Scan




Seriennummer und Anweisungen zum Scannen

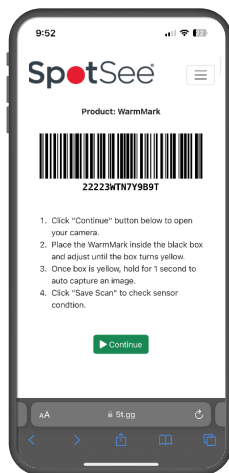

Visuelle Systemüberprüfung



Zustandsinformationen

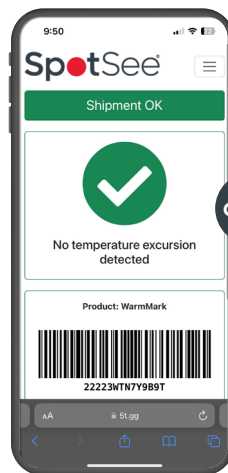

ODER